
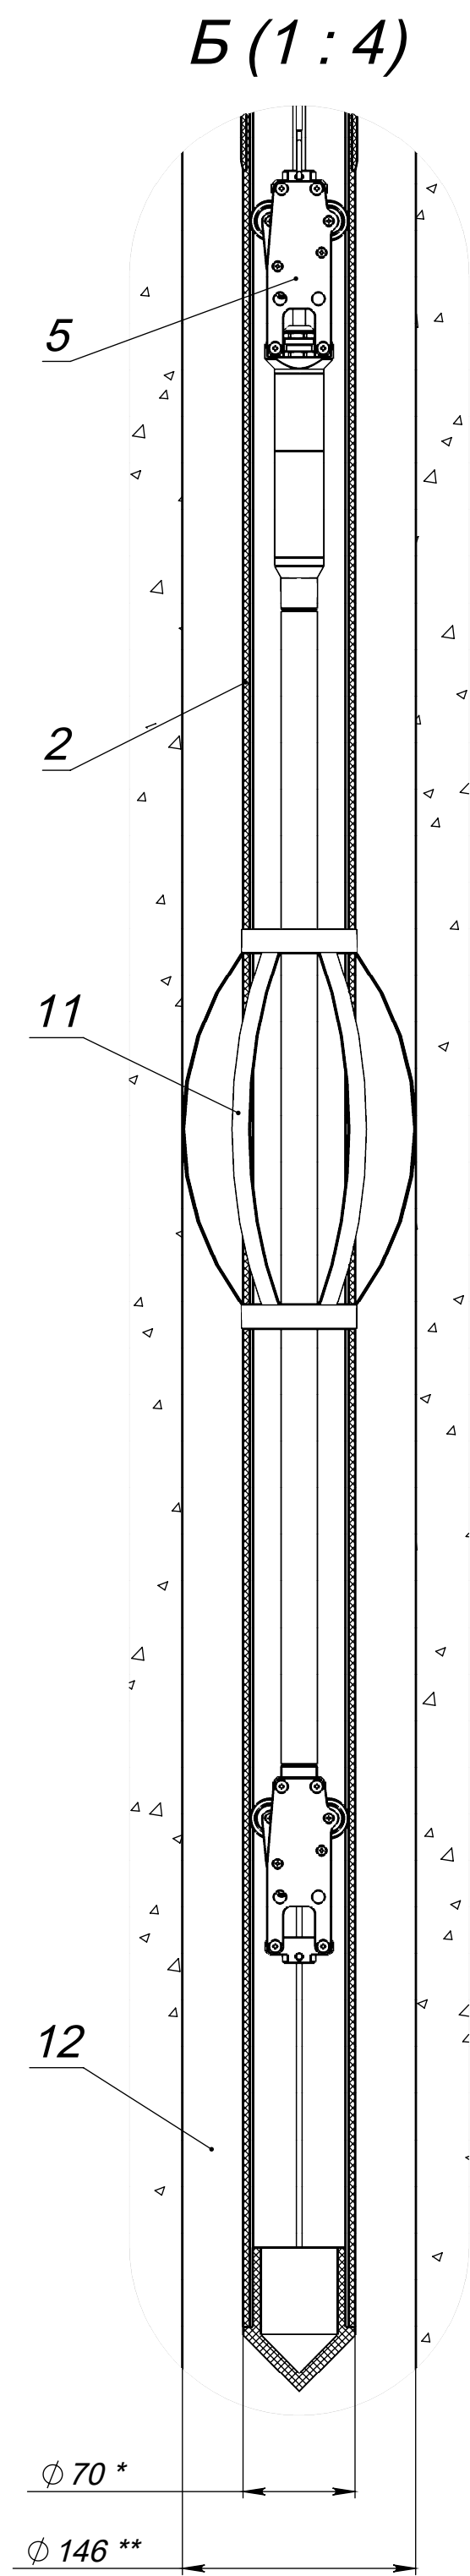
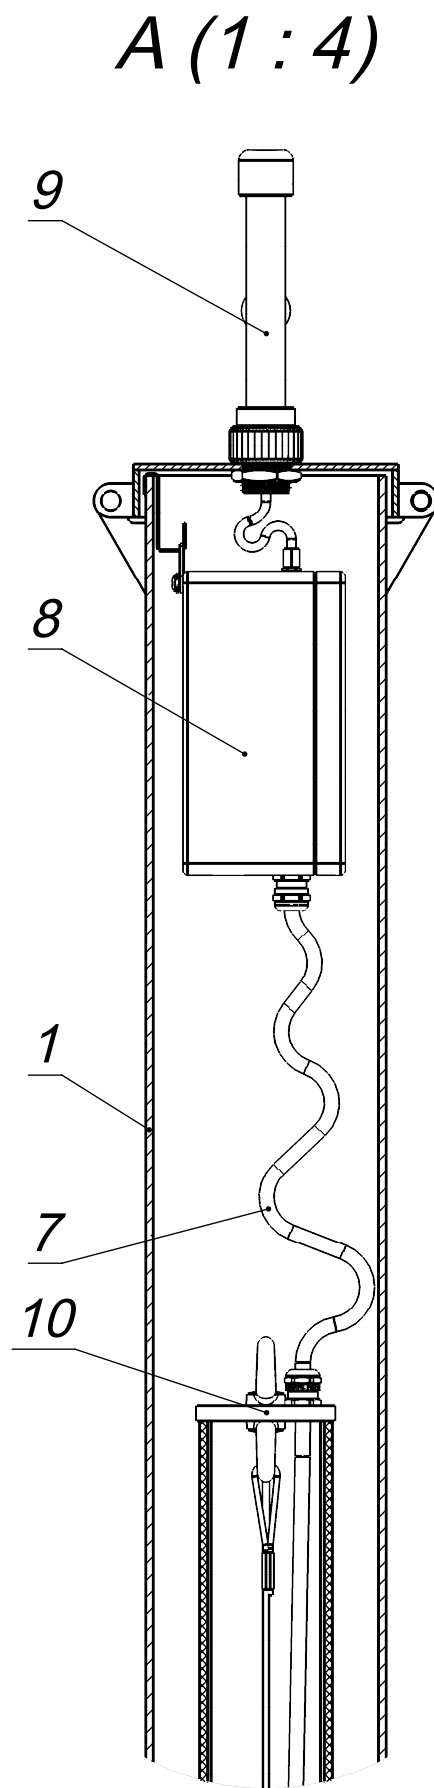
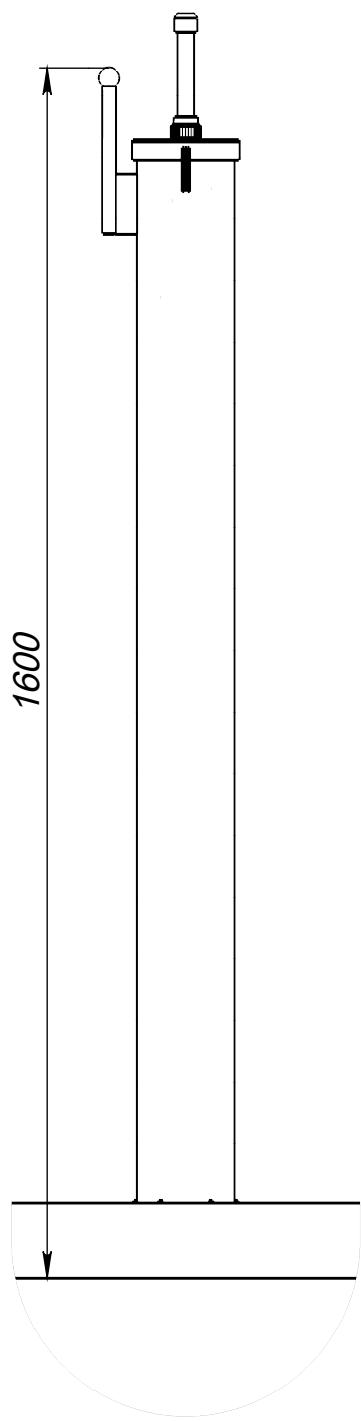


|               |  |          |  |              |  |              |  |              |  |              |  |              |  |
|---------------|--|----------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
| Перв. примен. |  | Справ. № |  | Подп. и дата |  | Инв. № дубл. |  | Взам. инв. № |  | Подп. и дата |  | Инв. № подл. |  |
|               |  |          |  |              |  |              |  |              |  |              |  |              |  |

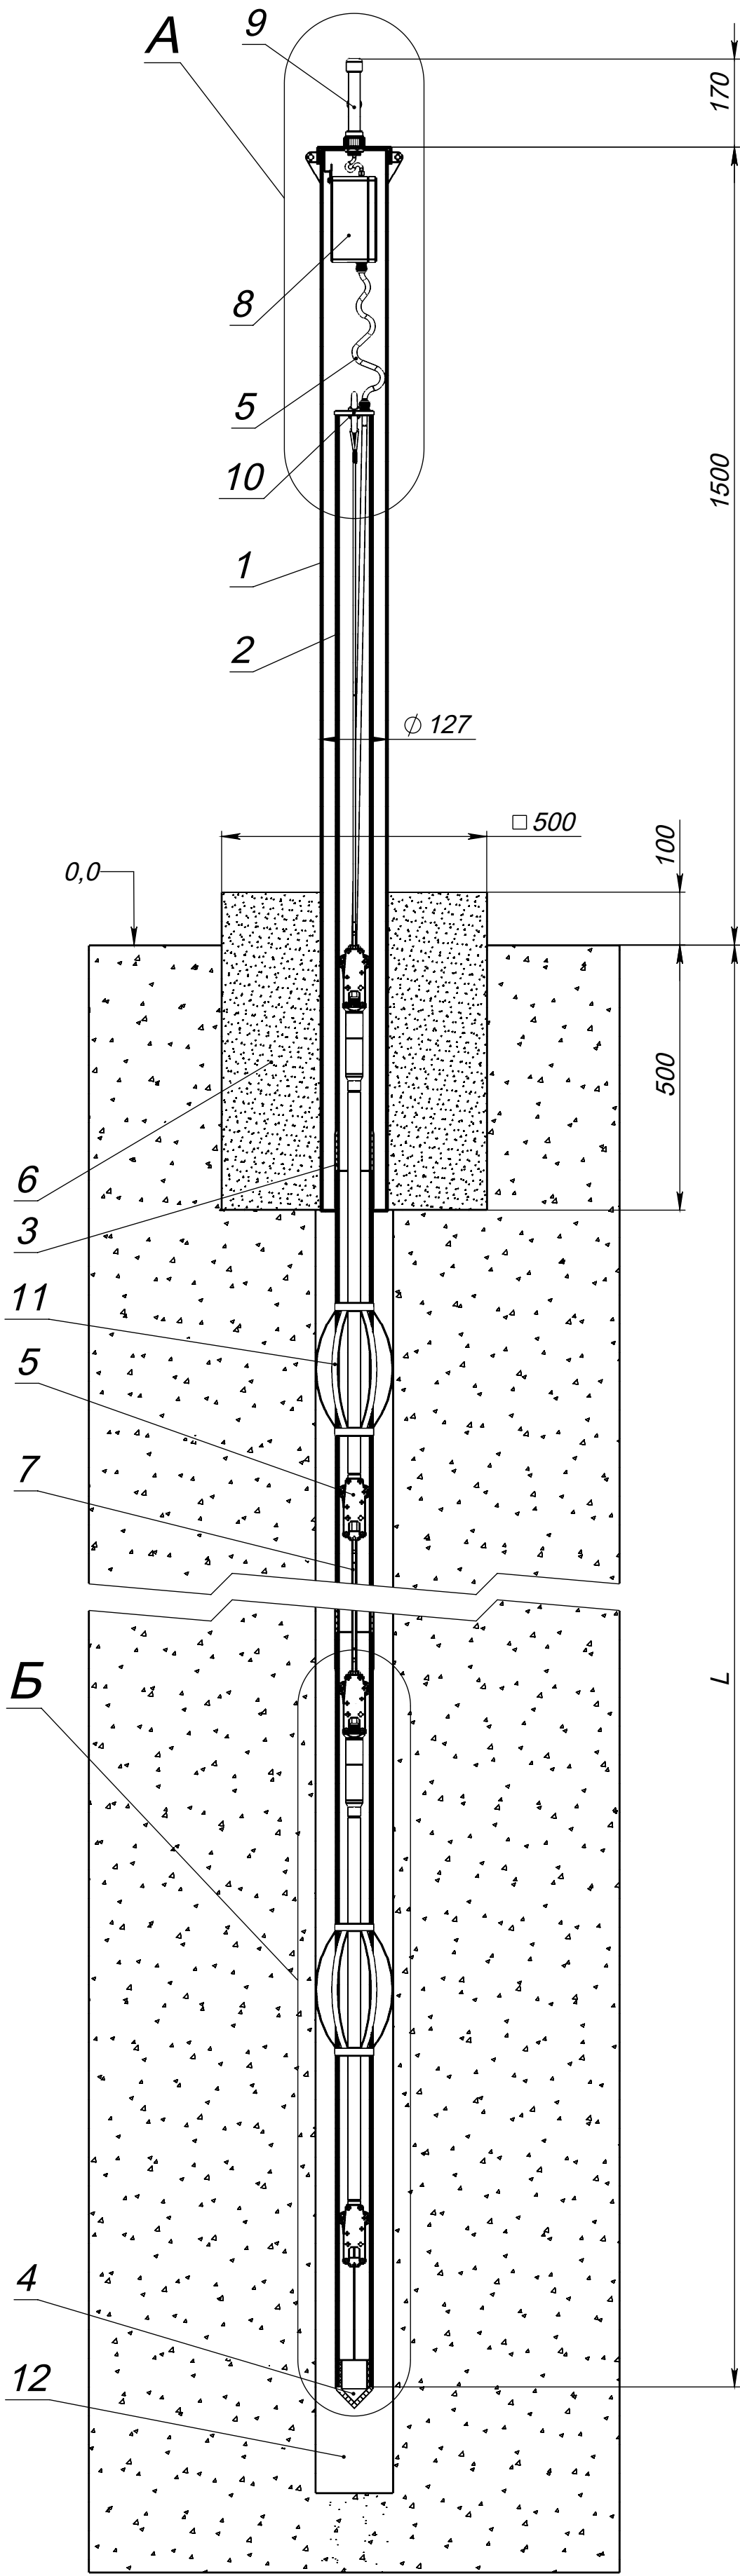

| Поз. | Обозначение | Наименование                                                    | Кол.   |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 1    |             | Оголовок защитный IC-THG-1.5-0-1                                | 1      |
| 2    |             | Обсадная инклинометрическая труба IC-G-3000-70 (3 м)            | 2 - 50 |
| 3    |             | Соединительная муфта обсадной инклинометрической трубы IC-JG-70 | 2 - 50 |
| 4    |             | Наконечник обсадной инклинометрической трубы IC-CG-70           | 1      |
| 5    |             | Инклинометр скважинный BIN-D3-XX-10                             | 2 - 25 |
| 6    |             | Бетонное основание                                              | 1      |
| 7    |             | Кабель инклинометрической цепи (в составе инклинометра)         | 1      |
| 8    |             | Модуль сбора и передачи данных CU-LoRaWAN                       | 1      |
| 9    |             | Антенна в составе модуля CU-LoRaWAN                             | 1      |
| 10   |             | Система подвеса инклинометрической цепи BIN-D3                  | 1      |
| 11   |             | Центратор                                                       | 2 - 20 |
| 12   |             | Тампонажный раствор                                             |        |

1. \* Диаметр обсадной инклинометрической трубы.  
2. \*\* Минимальный диаметр скважины.  
3. Размер L зависит от глубины скважины.  
4. Затрубное пространство скважины затампонировать раствором на всю глубину.

|           |      |          |       |      |                                            |  |                         |          |         |  |
|-----------|------|----------|-------|------|--------------------------------------------|--|-------------------------|----------|---------|--|
|           |      |          |       |      | <div>Скважина<br/>инклинометрическая</div> |  |                         |          |         |  |
|           |      |          |       |      |                                            |  |                         |          |         |  |
|           |      |          |       |      |                                            |  |                         |          |         |  |
| Изм.      | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                                            |  | Лит.                    | Масса    | Масштаб |  |
| Разраб.   |      |          |       |      |                                            |  |                         |          | 1:10    |  |
| Пров.     |      |          |       |      |                                            |  |                         |          |         |  |
| Т. контр. |      |          |       |      |                                            |  | Лист 1                  | Листов 1 |         |  |
|           |      |          |       |      |                                            |  |                         |          |         |  |
| Н. контр. |      |          |       |      |                                            |  | ООО "НТП "Горизонт - М" |          |         |  |
| Утв.      |      |          |       |      |                                            |  |                         |          |         |  |